CLÔTURE ALUMINIUM
LAME AJOURÉE

NOS + PRODUIT

- Garantie 15 ans
- 100% recyclable
- Résistant à la corrosion
- Sans entretien, laisse passer la lumière
  Existe aussi en lame composite

COLORIS LAME

Gris 7016 · Gris 7039 · Noir 9005 · Teck

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LAMES

Famille de produit	Clôture aluminium
Hauteur lame (mm)	Disponible en 85 ou 135
Longueur lame (mm)	1800
Épaisseur (mm)	21.5
Matière	Aluminium

ZOOM PRODUIT

Lame 85 ou 135 mm

Zoom entretoise

Zoom travée

POTEAU

COLORIS Gris 7016 · Gris 7039 · Noir 9005 · Teck

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES POTEAU

Famille de produit	Poteau				
Section (mm)	70 x 50				
Hauteur (m)	0.98	1.28	1.58	1.88	2.30
Matière	Aluminium				

PRODUITS COMPATIBLES POTEAU

Platine aluminium à emboiter
Disponible aux couleurs de votre poteau

Platine acier à visser
Disponible aux couleurs de votre poteau

Profil d'angle variable aluminium
Création d'angle pour votre clôture de 0 à 180°
Hauteur : 2m10 - Découpable
Disponible aux couleurs de votre poteau

ACCESSOIRES

Lisse basse ajourée aluminium **indispensable**

Entretoise aluminium
À insérer entre vos lames

Glissière aluminium
Pour fermer la feuillure du poteau

Cale de réglage
Pour mise à niveau des lames de clôture

NOTICE
CLÔTURE COMPOSITE OU ALUMINIUM - LAME AJOURÉE

Pose | EPI | Outils | Scellement | Platine

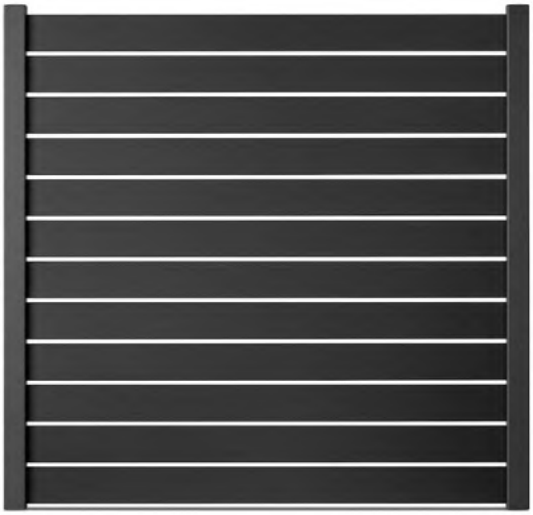

COMPOSITION D'UNE TRAVÉE

Exemple de pose pour une travée de 1m80 x 1m80

- 12 lames ajourées hauteur 135mm
- 2 poteaux aluminium 70 x 50 mm
- 1 sachet d'entretoises aluminium
- 1 lisse ajourée aluminium
- 2 glissières aluminium

Si pose sur platine

- 2 platines (à emboiter ou à visser)

Pour une pose sur platine, les cales de réglage ne sont pas nécessaires.

Avant la pose

- Vérifier la réglementation concernant l'installation de clôture auprès de votre mairie.
  Préparer votre terrain : délimitez l'emplacement de votre clôture.
- À l'aide du cordeau, tracez une ligne parfaitement droite et vérifiez les niveaux du terrain.
- Pour une pose sur platine, assurez-vous d'avoir une dalle béton homogène d'au moins 20 cm de largeur.
  Important : La pose des platines sur support creux (ex : parpaing) n'est pas possible.

Etape 1 Installation des poteaux

La mise en place des poteaux est une étape déterminante dans la réussite de votre projet de clôture.
Pour garantir une tenue optimale dans le temps, les poteaux doivent être d'aplomb et solidement fixés, afin de supporter les sollicitations mécaniques et les conditions climatiques.

Entraxe des poteaux

Réaliser une entraxe entre poteaux de 184 cm.
Indispensable pour garantir la pose de votre clôture.

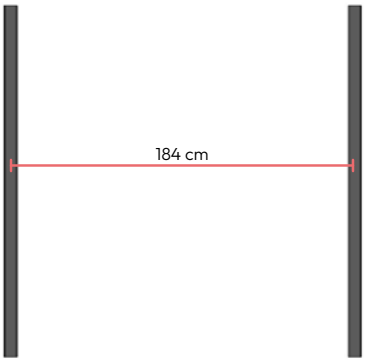

En fonction de la configuration de votre terrain et de la nature du sol, deux solutions de pose sont possibles.

Scellement

Réaliser des trous de MINIMUM 40cm de diamètre sur 40cm de profondeur. **Veillez au respect de l'entraxe et vérifier la verticalité pendant le séchage.**

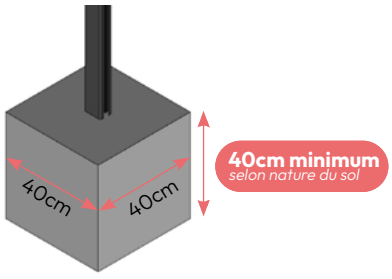

Pose sur platine

Veillez au respect de l'entraxe.
Fixez votre platine à votre poteau puis fixez-là au sol à l'aide de goujons d'ancrage **(non fournis)**.

Finalement, installez le cache-platine par-dessus **(uniquement pour platine à emboîter)**.

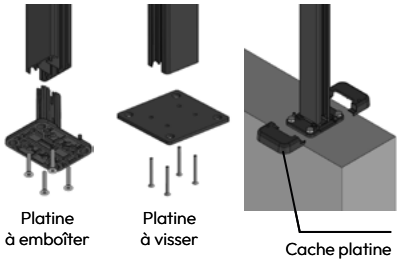

NOTICE
CLÔTURE COMPOSITE OU ALUMINIUM - LAME AJOURÉE

Pose | EPI | Outils | Scellement | Platine

Etape 2 Installez la lisse ajourée

Installez la lisse entre les deux poteaux.
La lisse mesure 1m815. Elle vous permettra d'obtenir l'entraxe idéale pour assurer la bonne dilatation des lames.

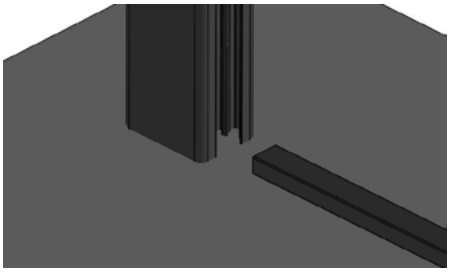

OPTION **Pose avec cale de réglage**

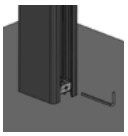

Installez les cales de réglage à l'aide d'une clé BTR.
Rappel : pour une pose sur platine, les cales de réglage ne sont pas nécessaires.

Etape 3 Emboîter votre 1ère lame

Positionnez la 1ère lame avec 1 renfort.
Insérez un renfort toutes les lames.*

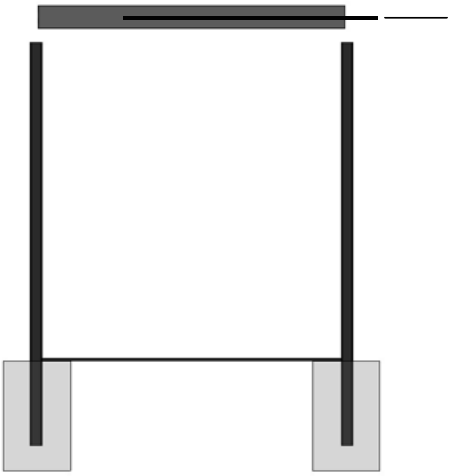

***pour la clôture composite uniquement.**
Le composite est un matériau qui vit et se dilate avec les variations de température. Pour garantir une installation fiable et esthétique dans le temps, il est essentiel de respecter les règles de pose.

Etape 4 Installez les entretoises

Clipsez une entretoise aluminium de chaque côté.

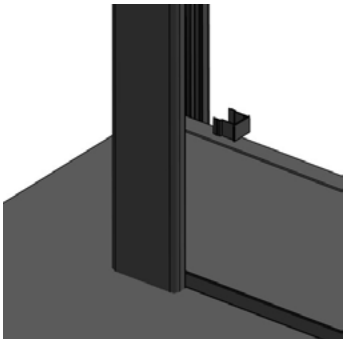

Etape 5 Installez les autres lames, la lisse et les chapeaux

Recommencez les étapes 3 et 4 jusqu'à la fin des lames

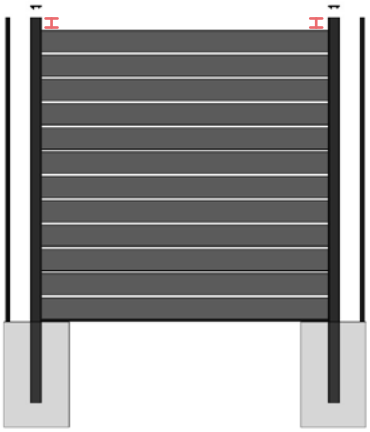

Posez les glissières du poteau si nécessaire dans les feuillures non-utilisées.Installez la lisse en haut des lames et les chapeaux.

I Conservez 3cm entre la lame ajourée et le haut du poteau pour permettre aux lames de se dilater correctement

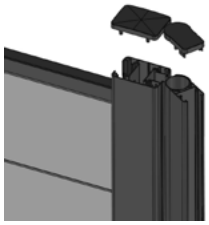

OPTION

Profil d'angle variable

Coupez le profil selon la hauteur de vos poteaux. Puis, selon l'angle souhaité, basculer la partie mobile (180°). Installez vos lames et finissez par le chapeau.