


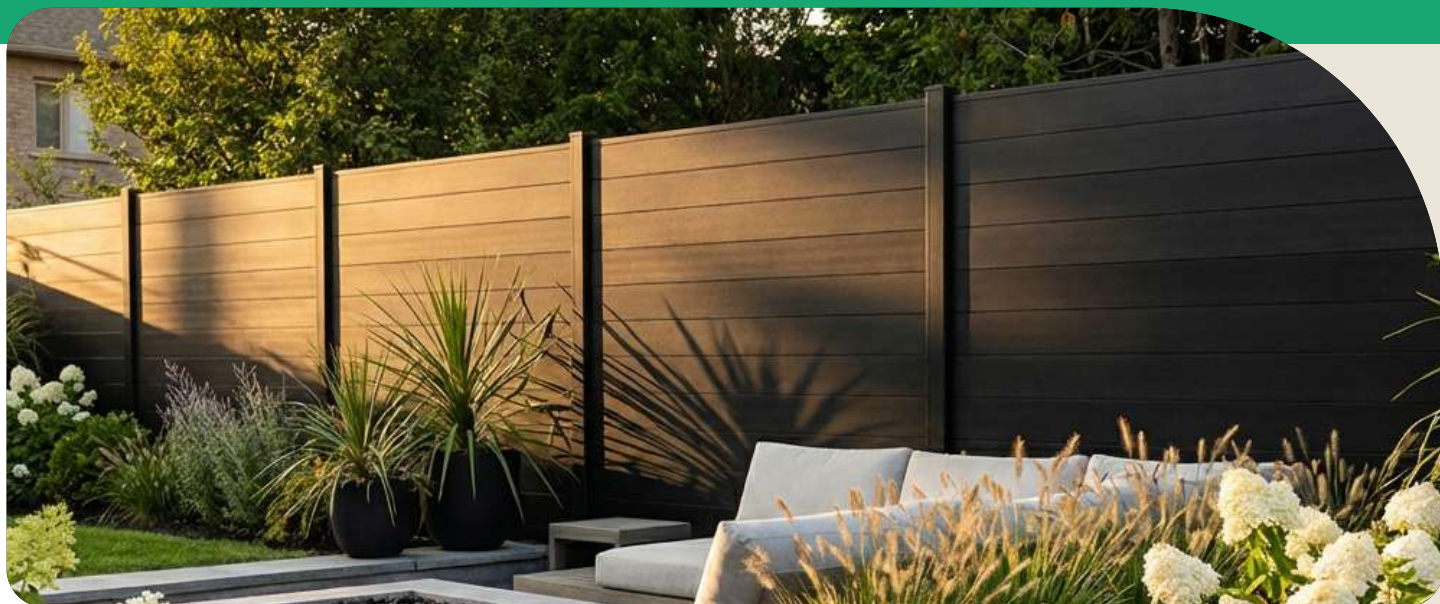

NOS PRODUIT



Garantie 15 ans



100% recyclable



Résistant à la corrosion



Esthétique et sans entretien
Existe aussi en lame composite

COLORIS LAME

 Gris 7016  Gris 7039  Noir 9005  Teck

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LAMES

Famille de produit	Clôture aluminium
Hauteur lame (mm)	150
Longueur lame (mm)	1800
Épaisseur (mm)	21.5
Matière	Aluminium


ZOOM PRODUIT



Profil lame gris 7016



Zoom travée Teck

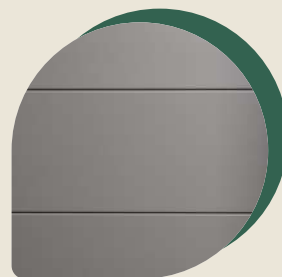

Zoom lames gris 7039

POTEAU

COLORIS

Gris 7016 Gris 7039 Noir 9005 Teck

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES POTEAU

Famille de produit	Poteau				
Section (mm)	70 x 50				
Hauteur (m)	0.98	1.28	1.58	1.88	2.30
Matière	Aluminium				



PRODUITS COMPATIBLES POTEAU



Platine pour poteau aluminium

Disponible aux couleurs de votre poteau



Profil d'angle variable aluminium

Création d'angle pour votre clôture de 0 à 180°
Hauteur : 2m10

Disponible aux couleurs de votre poteau

ACCESSOIRES



Cale de réglage

Pour mise à niveau des lames de clôture



Lisse aluminium

indispensable



Glissière aluminium

Pour fermer la feuillure du poteau

OPTIONS DISPONIBLES



Tropical

Lame décorative dispo en
7016 - 7039 - 9005 - Teck



Azural

Lame décorative dispo en
7016 - 7039 - 9005 - Teck



Kit d'encadrement

pour lame décorative
7016 - 7039 - 9005 - Teck



COMPOSITION D'UNE TRAVÉE

Exemple de pose pour une travée de 1m80 x 1m80

- 12 lames intermédiaires
- 2 poteaux aluminium 70 x 50 mm
- 1 lisse aluminium
- 2 cales de réglage
- 2 glissières aluminium

Si pose sur platine

- 2 platines aluminium
- Pour une pose sur platine, les cales de réglage ne sont pas nécessaires.

Si lame décorative

- 1 lame décorative aluminium
- 1 kit d'encadrement aluminium

Avant la pose

- Vérifier la réglementation concernant l'installation de clôture auprès de votre mairie.
- Préparer votre terrain : délimitez l'emplacement de votre clôture.
- À l'aide du cordeau, tracez une ligne parfaitement droite et vérifiez les niveaux du terrain.
- Pour une pose sur platine, assurez-vous d'avoir une dalle béton homogène d'au moins 20 cm de largeur.

Important : La pose des platines sur support creux (ex : parpaing) n'est pas possible.


Étape 1 Installation des poteaux

La mise en place des poteaux est une étape déterminante dans la réussite de votre projet de clôture.

Pour garantir une tenue optimale dans le temps, les poteaux doivent être d'aplomb et solidement fixés, afin de supporter les sollicitations mécaniques et les conditions climatiques.

Entraxe des poteaux


Réaliser une entraxe entre poteaux de 184 cm. **Indispensable pour garantir la pose de votre clôture.**

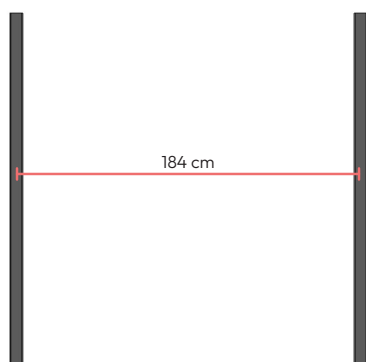

En fonction de la configuration de votre terrain et de la nature du sol, deux solutions de pose sont possibles.


Scellement

Réaliser des trous de MINIMUM 40cm de diamètre sur 40cm de profondeur. **Veillez au respect de l'entraxe et vérifiez la verticalité pendant le séchage.**

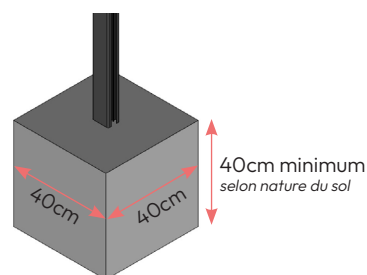

Pose sur platine

Veillez au respect de l'entraxe. Fixez votre platine à votre poteau puis fixez-la au sol grâce aux goujons d'ancrage. Finalement, installez le cache-platine par-dessus.

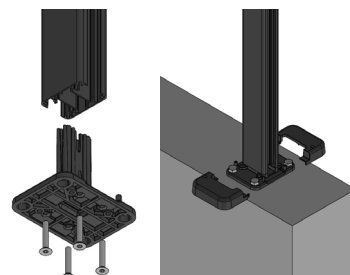




Etape 2 Cale de réglage

Installez les cales de réglage à l'aide d'une clé BTR.

Rappel : pour une pose sur platine, les cales de réglage ne sont pas nécessaires.

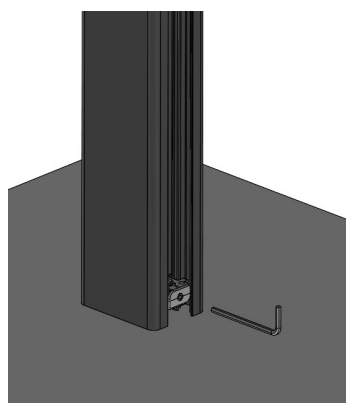


Etape 3 Emboîtez vos lames et renforts

Glissez vos lames entre les deux poteaux.

Insérez un renfort dans la 1ère lame puis toutes les 3 lames.*

Répétez cette même opération pour les lames restantes.

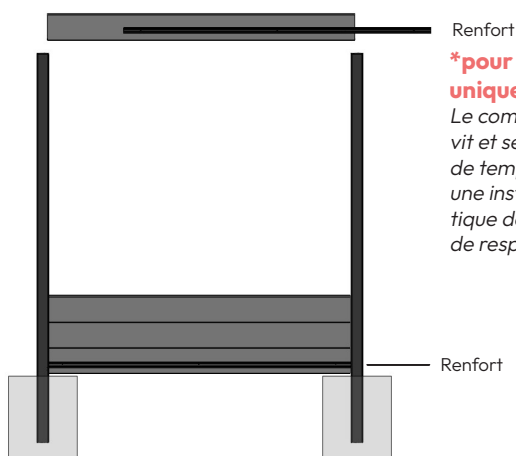

Renfort

***pour la clôture composite uniquement.**


Le composite est un matériau qui vit et se dilate avec les variations de température. Pour garantir une installation fiable et esthétique dans le temps, il est essentiel de respecter les règles de pose.

Renfort

Etape 4 Installez la lisse et les chapeaux

Posez les glissières du poteau si nécessaire dans les feuillures non-utilisées. Installez la lisse en haut des lames et les chapeaux.



I Conservez 3cm entre la lisse et le haut du poteau pour permettre aux lames de se dilater correctement

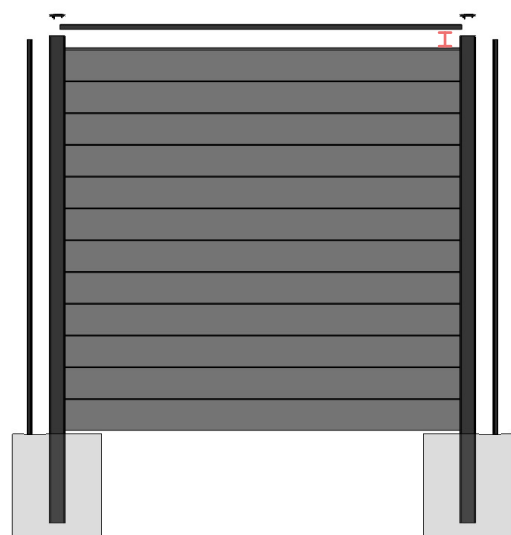

OPTION

Lame décorative et kit d'encadrement

Insérez les lisses intermédiaires puis les joints de chaque côté de la lame décorative.

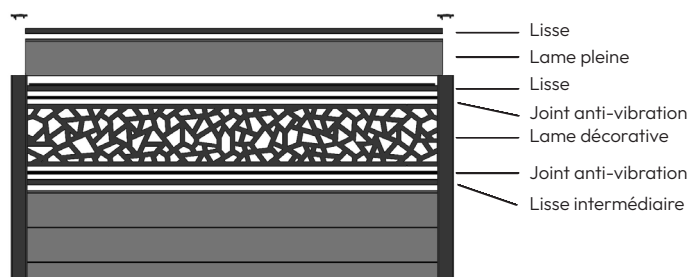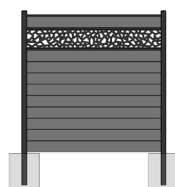

Lisse

Lame pleine

Lisse

Joint anti-vibration

Lame décorative

Joint anti-vibration

Lisse intermédiaire

OPTION

Profil d'angle variable

Coupez le profil selon la hauteur de vos poteaux. Puis, selon l'angle souhaité, basculer la partie mobile (180°). Installez vos lames et finissez par le chapeau.

