

KIT D'OCCULTATION LATTES BOIS COMPOSITE À TRESSER

easy
clôture



COLORIS

● Gris anthracite ● Gris quartz ● Brun

NOS + PRODUITS



Garantie 15 ans



Composite recyclable à 100%



Occultant



Longévité et sans entretien
Tressage personnalisé à votre goût
Finition en aluminium

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille de produit	Brise vue composite				
Hauteurs (mm)	1030	1230	1530	1730	1930
Longueur (mm)	2500				
Maille (mm)	55				
Matière	Composite & aluminium				

1 kit d'occultation = 1 panneau rigide

COMPOSITION DU KIT

- 2 lattes d'extrémités
- 43 lattes intermédiaires
- 1 lisse haute aluminium en 2 parties
- 1 lisse basse aluminium en 2 parties
- 5 réglettes **UPKOS®**

Le saviez-vous ?

Notre système de réglette **UPKOS®** est une fixation breveté pour garantir un maintien optimal des lattes composites par le haut.




ZOOM PRODUIT



Insertion d'une lame



Zoom panneau haut

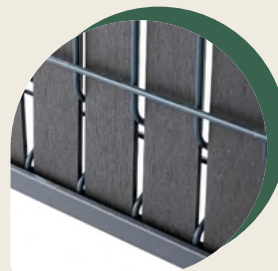

Zoom panneau bas

NOTICE

KIT D'OCCULTATION LATTES BOIS COMPOSITE À TRESSER

easy
clôture



Environ 30min par travée



Pose facile et sans outil




1 personne

Etape 1 Mise en place de la lisse basse


Installez les 2 lisses basses en aluminium sur le bas du panneau (attention au sens de la pose).

Veillez à ce que les 2 lisses basses soient bien alignées.

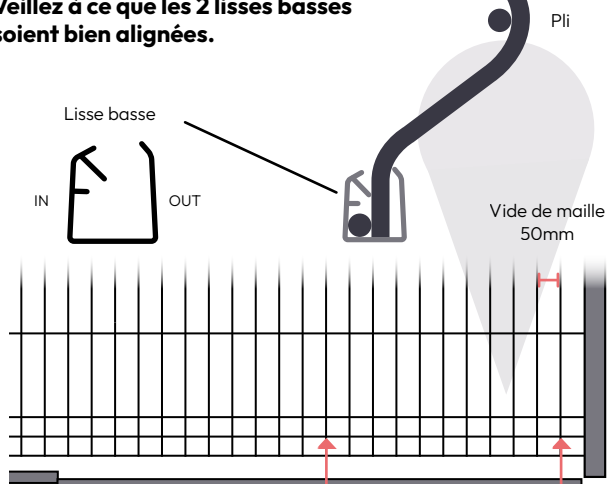


VÉRIFIEZ AVANT LA POSE DE VOS OCCULTANTS QU'IL EXISTE UN ESPACE DE 1CM ENTRE LE BAS DU PANNEAU ET LE SOL, POUR POSER LA LISSE BASSE.

Etape 3 Installation des réglettes

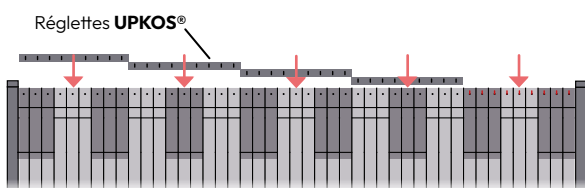



Etape 4 Mise en place de la lisse haute

Clipsez la lisse haute aluminium en deux parties, en veillant au sens de pose.

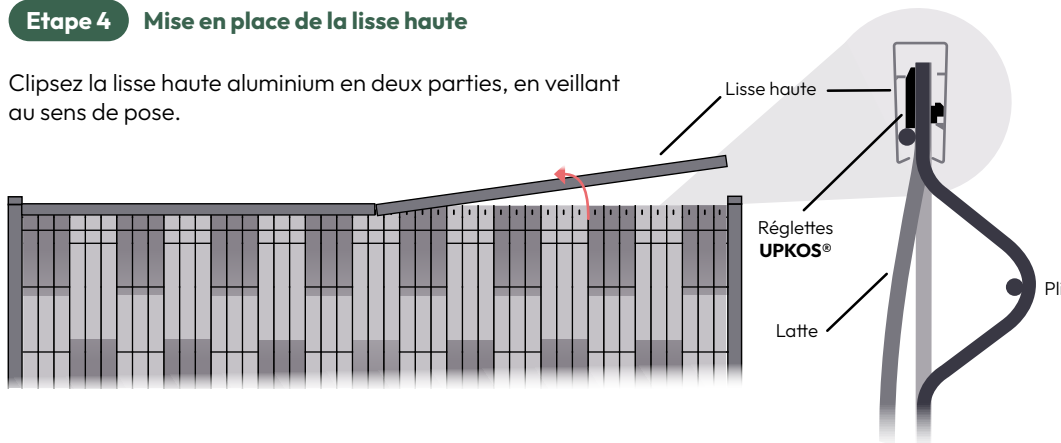

Etape 2 Pose des lattes

Après avoir défini le modèle de tressage, démarrez contre le poteau avec une latte d'extrémité, et continuez de tresser avec les lattes intermédiaires.

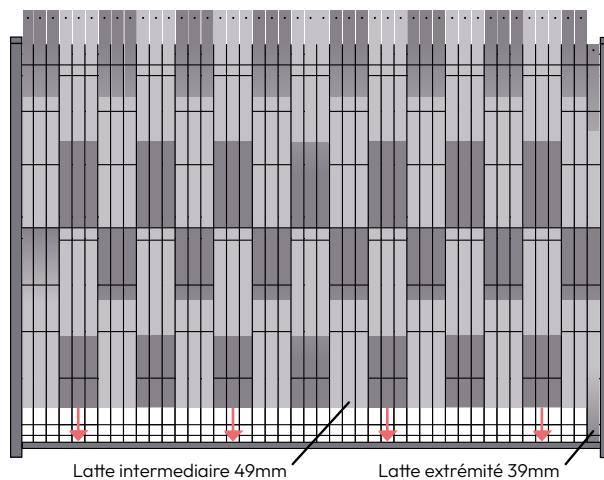

Types de tressage

