


KIT D'OCCULTATION LATTES COMPOSITE POSE DROITE

easy
clôture

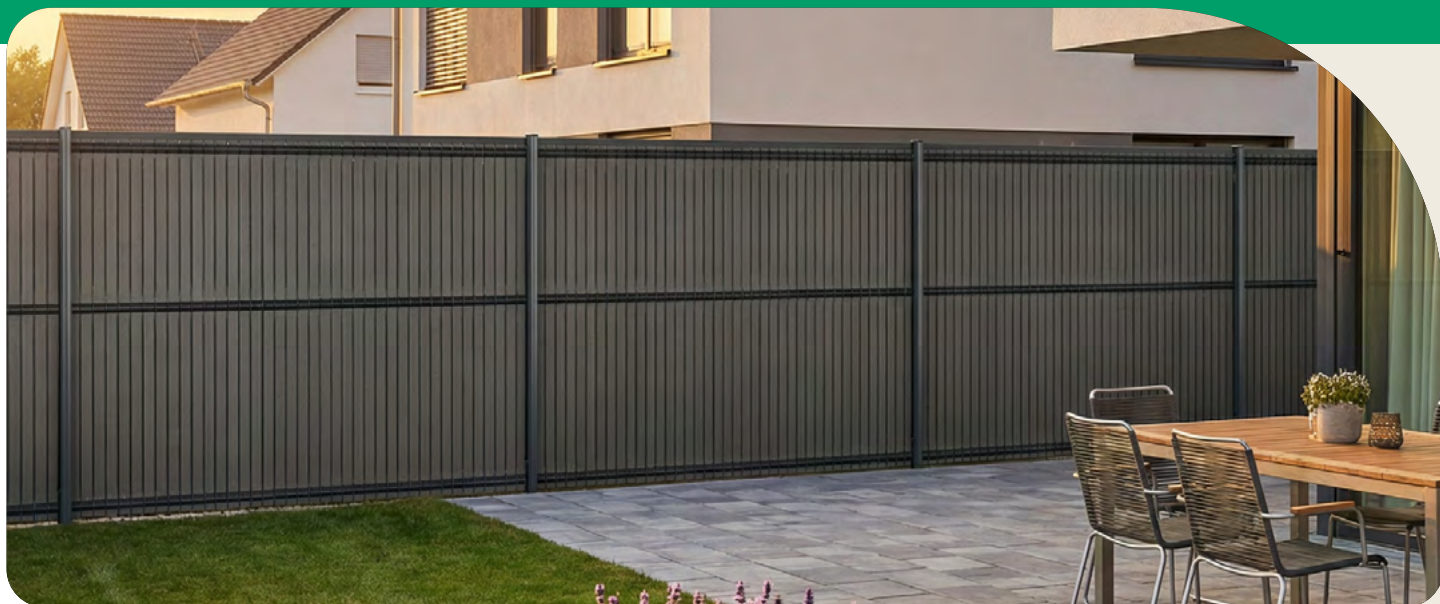

COLORIS ● Gris anthracite ● Gris quartz ● Brun

NOS PRODUITS



Garantie 15 ans



Composite recyclable à 100%



Occultant



Longévité et sans entretien
Finition en aluminium

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille de produit	Brise vue composite				
Hauteurs (mm)	1030	1230	1530	1730	1930
Longueur (mm)	2500				
Maille (mm)	55				
Matière	Composite & aluminium				

1 kit d'occultation = 1 panneau rigide

COMPOSITION DU KIT

- 2 lattes d'extrémités
- 43 lattes intermédiaires
- 1 lisse haute aluminium en 2 parties
- 1 lisse basse aluminium en 2 parties
- 5 réglettes **UPKOS®**

Le
saviez-
vous ?



Notre système de réglette **UPKOS®** est une fixation breveté pour garantir un maintien optimal des lattes composites par le haut.


ZOOM PRODUIT



Insertion d'une lame



Zoom panneau haut

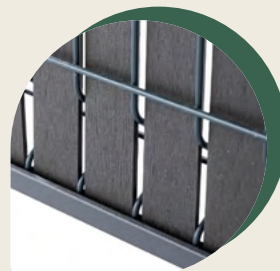

Zoom panneau bas

NOTICE

KIT D'OCCULTATION LATTES COMPOSITE POSE DROITE

easy
clôture



Environ 30min par travée





Pose facile et sans outil




1 personne

Étape 1 Mise en place de la lisse basse

Installez à l'extrémité de votre panneau, une réglette **UPKOS®** à l'aide d'une latte intermédiaire et d'une latte d'extrémité (côté poteau).

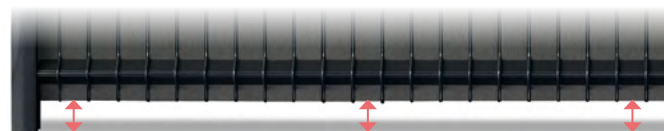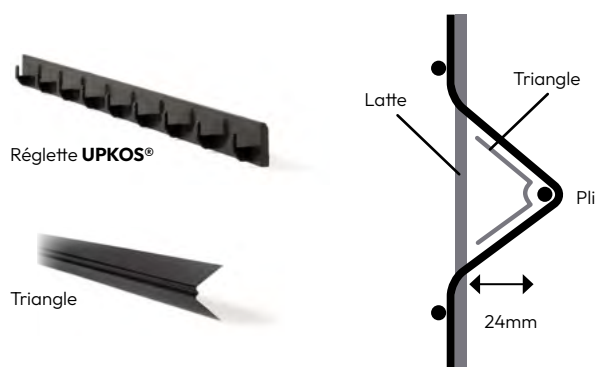


VÉRIFIEZ AVANT LA POSE DE VOS OCCULTANTS QU'IL EXISTE UN ESPACE ENTRE LE BAS DU PANNEAU ET LE SOL, POUR PERMETTRE LA DILATATION DES LATTES.

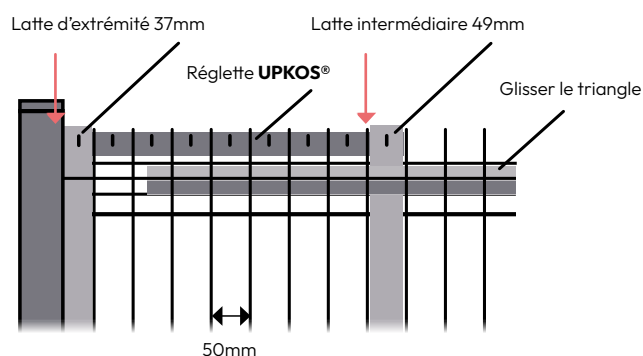


Étape 2 Pose des triangles

Installez les triangles en aluminium dans les plis du panneau.

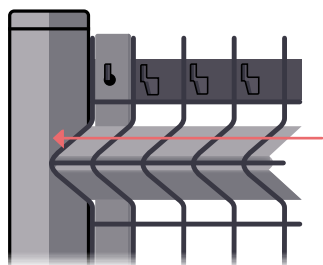


Étape 3 Pose des réglettes et des lattes d'extrémités

Installez les autres réglettes **UPKOS®** en insérant une latte à chaque extrémité.

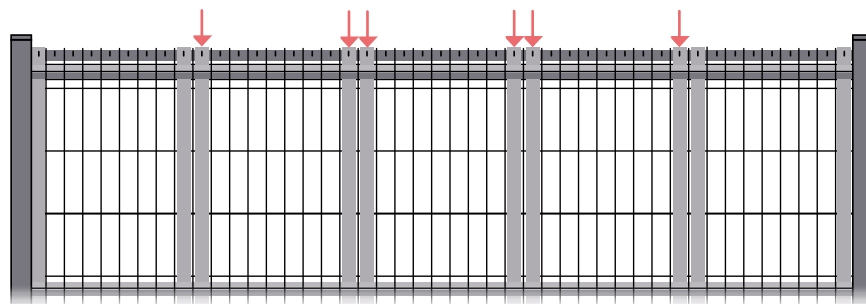

Étape 4 Remplissage

Remplissez le panneau avec les lattes restantes.

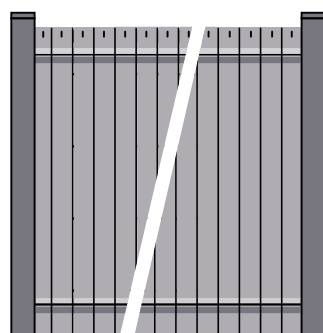

Étape 5 Pose de la lisse haute

Glissez les 2 lisses hautes en aluminium sur le haut du panneau (attention au sens de la pose). **Veillez à ce que les 2 lisses hautes soient bien alignées.**

