


Notice de pose

Panneaux de Clôture avec
poteaux ronds

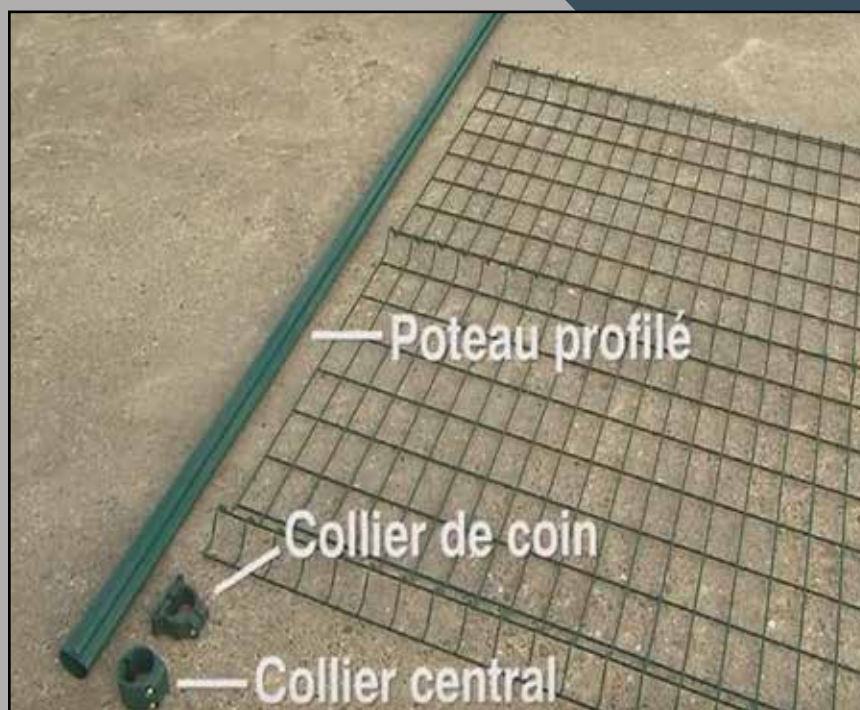

Afin de ne manquer de rien pendant la pose de vos panneaux de clôture et de vos poteaux ronds, nous vous invitons à vous munir préalablement des objets mentionnés ci-dessous.



Cordeau



mètre



Béton prêt à l'emploi



Clé BTR




Pelle

ETAPE 1. Implantation de votre poteau

Pour réaliser le scellement de votre poteau de départ, creusez un trou de 30x30cm et 60cm de profondeur.

Mettez le poteau au centre du trou, grâce à un niveau à bulle, veillez que votre poteau soit bien droit. Retirez le capuchon et vérifiez que votre poteau mesure bien 1m60 hors sol (pour un panneau de 1m53 de hauteur).

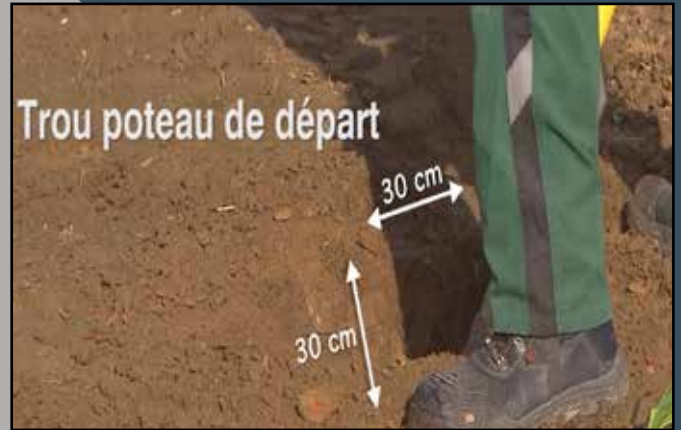

ETAPE 2. Scellement de votre poteau

Remplissez le trou de béton prêt à l'emploi ainsi que d'eau. A l'aide d'une pelle tassez le béton afin d'expulser l'air. Vérifiez le niveau à l'aide du niveau à bulle.

Respectez le temps de séchage. (voir notice de votre béton).



ETAPE 3. Mise en place du premier panneau

Pour mettre en place votre panneau, placez le collier supérieur, faites coulisser le panneau à la bonne hauteur pour qu'il soit au même niveau que le haut du poteau.

Le collier doit être à chaque fois sous un fil horizontal. Excepté le collier du bas qui lui se place juste au dessus du pli du panneau.



ETAPE 4. Implantation du second poteau

Creusez un trou de 30x30cm et 60cm de profondeur au niveau de l'extrémité de votre panneau pour placer votre second poteau.

Une nouvelle fois vérifiez le niveau du poteau après l'avoir mis dans le trou. Et fixez le à l'aide de béton.



ETAPE 5. Pose du collier reliant deux panneaux

Placez un collier sur le poteau en faisant attention à l'ouverture d'insertion du panneau. Et venez y glisser le dernier fil vertical de votre panneau.

N'oubliez pas de tourner le collier pour faire une ouverture pour le prochain panneau !



ETAPE 6.

Placez le deuxième panneau dans le collier en veillant à ce qu'il soit à la même hauteur.

Vissez les colliers à l'aide d'une clé BTR ou d'une clé six pans.



ETAPE 8.

Répétez l'opération jusqu'à votre poteau de fin.



ETAPE 9. Les finitions

N'oubliez pas de remettre vos capuchons.



ETAPE 7. Mise en place des angles

Si vous avez un angle à créer, placez le collier dit «d'angle» et les panneaux. Faites attention à l'ouverture d'insertion du panneau. Il doit également se trouver sous un fil de trame et veillez à toujours mettre au moins un collier au-dessus d'un fil vertical.

Vérifiez la hauteur du panneau et vissez les vis.

